



# アップデート手順

---

データ管理ソフト **DB-2012**

---

User Manual Part No. TVE-6-3950



# 目次

はじめに .....	2
アップデート作業の流れ.....	2
古いデータをバックアップする .....	3
古いバージョンの DB-2012 をアンインストールする .....	5
新しいバージョンの DB-2012 をインストールする .....	7
バックアップした測定データファイルを新しいアプリケーションで使う .....	10



## はじめに


カードバイプロAir2をご利用頂きありがとうございます。

本書には、データ管理ソフト DB-2012のアップデート手順について書かれています。これまでに古いバージョンのDB-2012をご使用になられていた方だけ、ご覧下さい。これから初めてDB-2012をインストールして使い始めるという場合で、アップデートが不要な方は、ご覧になる必要はありません。通常のセットアップ手順でインストールして下さい。

## アップデート作業の流れ

- ・ アップデート作業の流れは以下の通りです。

注) データ管理ソフトに未だ取り込んでいない測定データが、未だPocket PCに残っている場合、作業前にデータ管理ソフトに取り込んでおいて下さい。

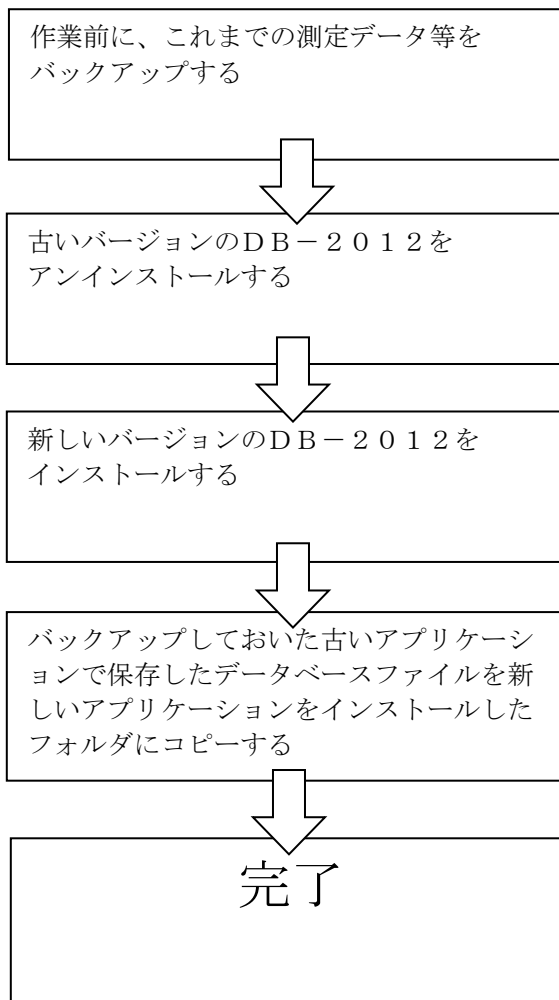




## 古いデータをバックアップする

**重要** 新しいバージョンのアプリケーションをインストールする前に、これまでの古いバージョンで測定したデータがある場合は、必ずバックアップしておいて下さい。

- DB-2012 の測定データは、フォルダ名を変更していない限り、  
C:¥IMV¥DB-2012 以下に保存されています。  
(確認方法は、DB-2012 を起動しまして、DB-2012 画面の最上位に記載されているファイルが使用されているデータベースとなります。DB-2012 フォルダの以下に保存されているデータベース及び波形データファイルをご使用の場合はバックアップしておいて下さい。)

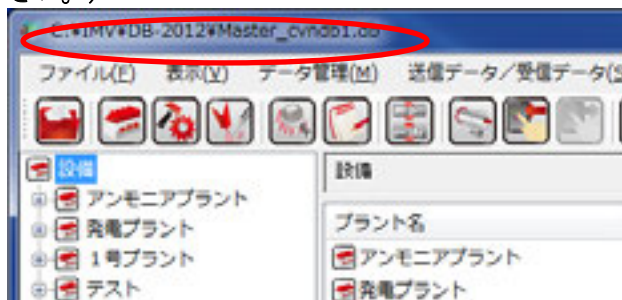

データベースファイル C:¥IMV¥DB-2012¥Master\_cvndb1.db と

FFT 及び時間波形ファイル C:¥IMV¥DB-2012¥Wave フォルダに測定データファイルが格納されますので、Wave フォルダのバックアップを行います。

ファイル名を上記と違う名前に変更して使用している方は、各自そのファイルをバックアップして下さい。


- エクスプローラを使って、これらのファイルを任意のフォルダ（デスクトップ等）にコピーしておいて下さい。

重要ですので、必ずデータをバックアップして下さい。




実際のコピーの取り方の例です。

コピー元フォルダ

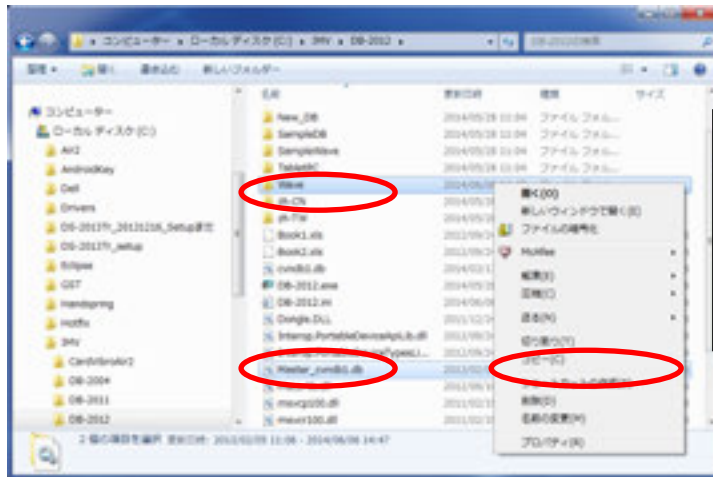


Wave フォルダと、  
Master\_cvndb1.db ファイルを  
選択し、右クリックすると、  
メニューが出てきますので、  
コピーを行う。

コピー先フォルダ（以下では、デスクトップに貼り付ける例となっております。）

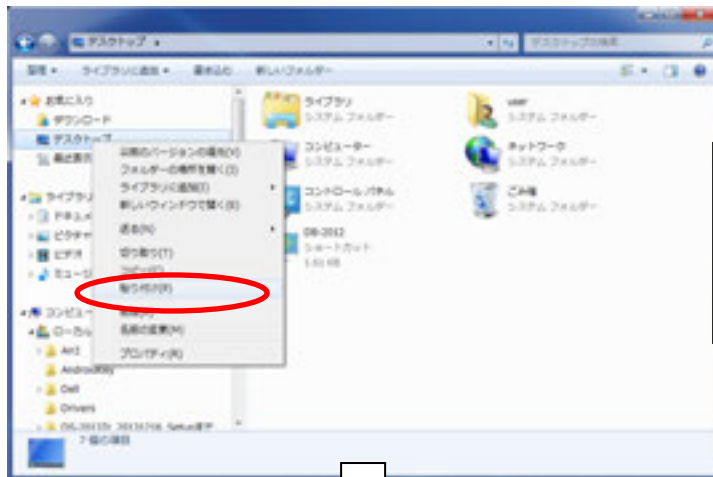

同じくデスクトップを選択し、  
右クリックすると、メ  
ニューが出てきますので、貼  
り付けを行う。

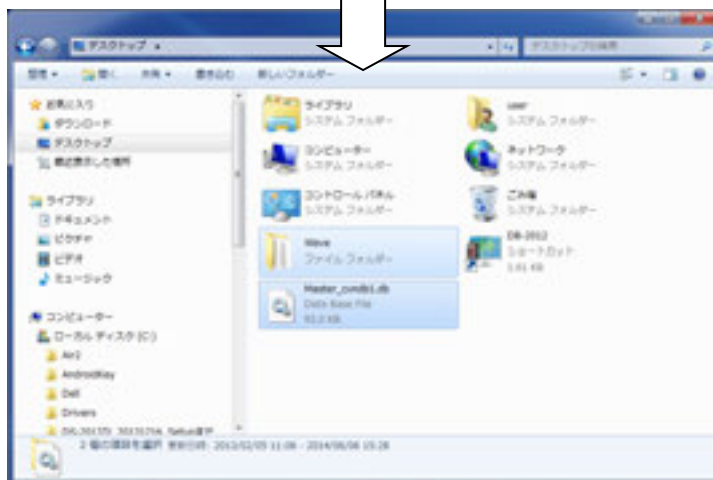




## 古いバージョンの DB-2012 をアンインストールする

**重要** アプリケーションをアンインストールする前に、これまでのデータを必ずバックアップしておいて下さい。

- ・ [コントロールパネル] にある [プログラムのアンインストール] からアンインストールして下さい。
- ・ プログラムのアンインストールは、[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール] の順に進んで下さい。




- ・ DB-2012 を選択し、「アンインストール」をクリックすると、アンインストールが始まります。

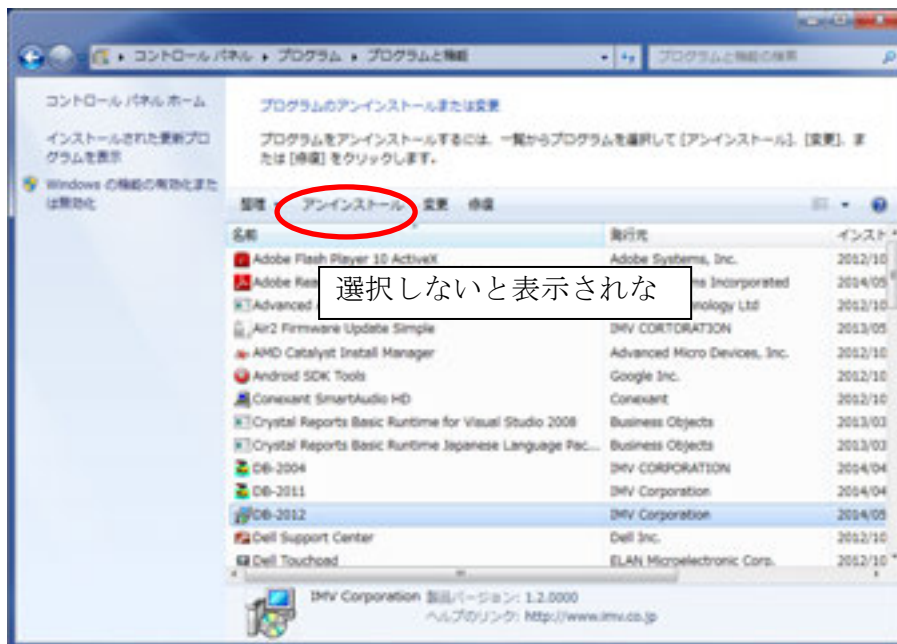




- ・ 「削除」を選び、「次へ」をクリックすると、アンインストールされます。

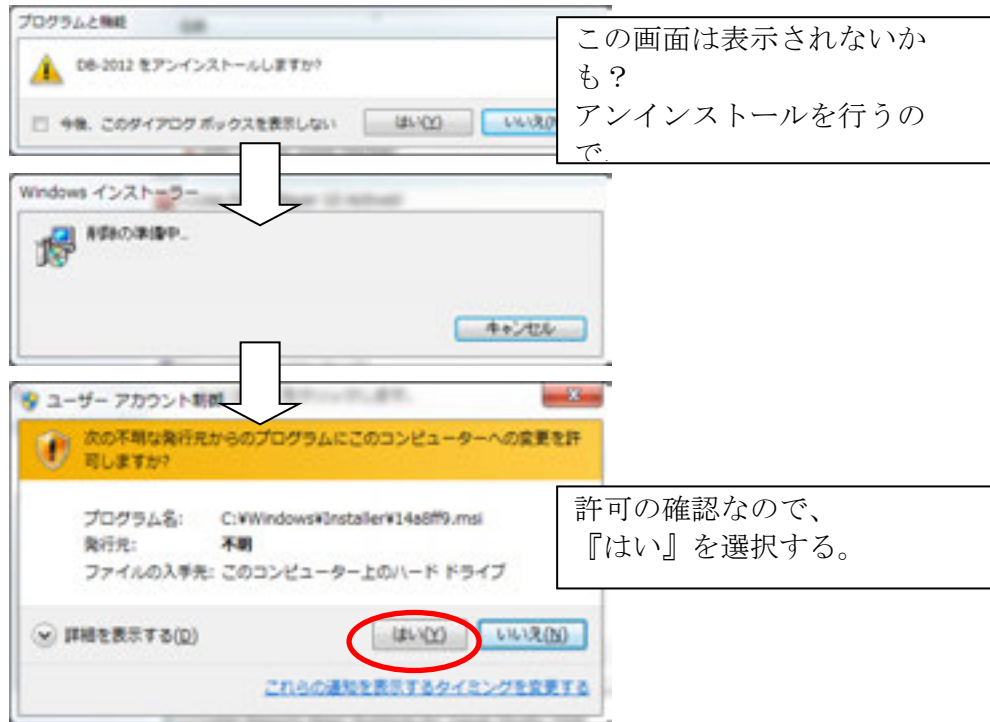

**重要** [コントロールパネル] の [プログラムのアンインストール] からアンインストールを行った後、エクスプローラを使い、C:\¥IMV¥DB-2012 フォルダにアンインストールしきれず、残っているファイルが無いが、必ず確認をして下さい。  
古いファイルが残っていると誤動作することがありますので、ファイルが残っていたら削除して下さい。

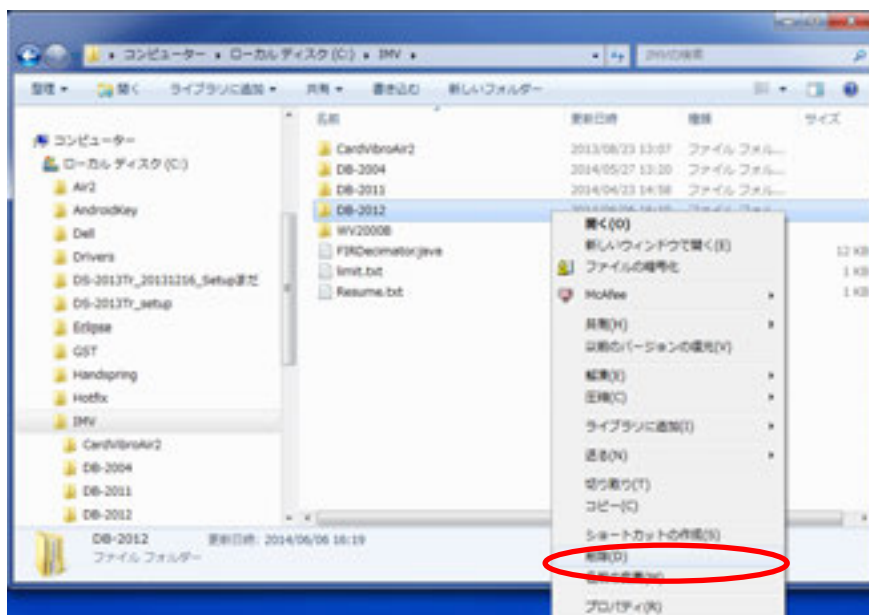





## 新しいバージョンの DB-2012 をインストールする



- ・ パソコン OS のビット数を確認します。








- ・ セットアップファイルの入った USB をパソコンに挿入し、前ページのビット数に応じたフォルダを開き、DB-2012 のセットアップファイル（setup.exe）を実行して下さい。

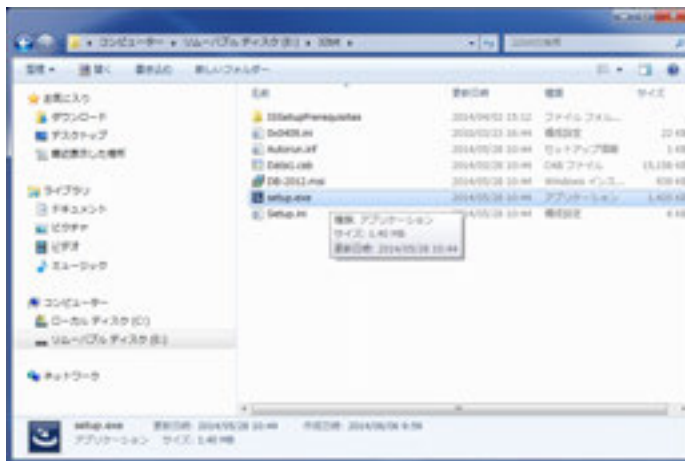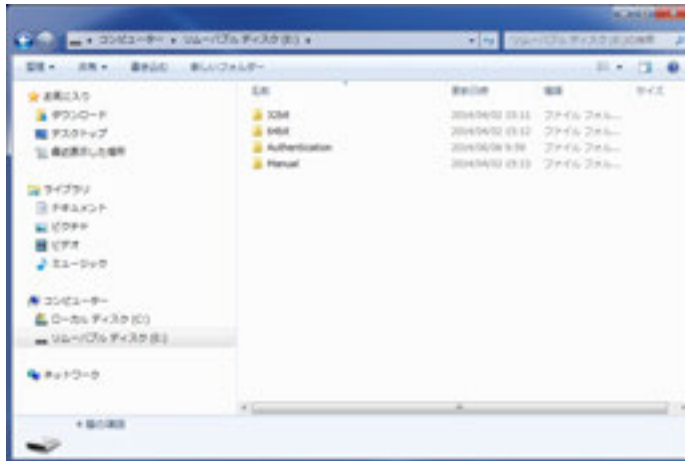



- 画面の表示を確認しながら、インストールしてください。

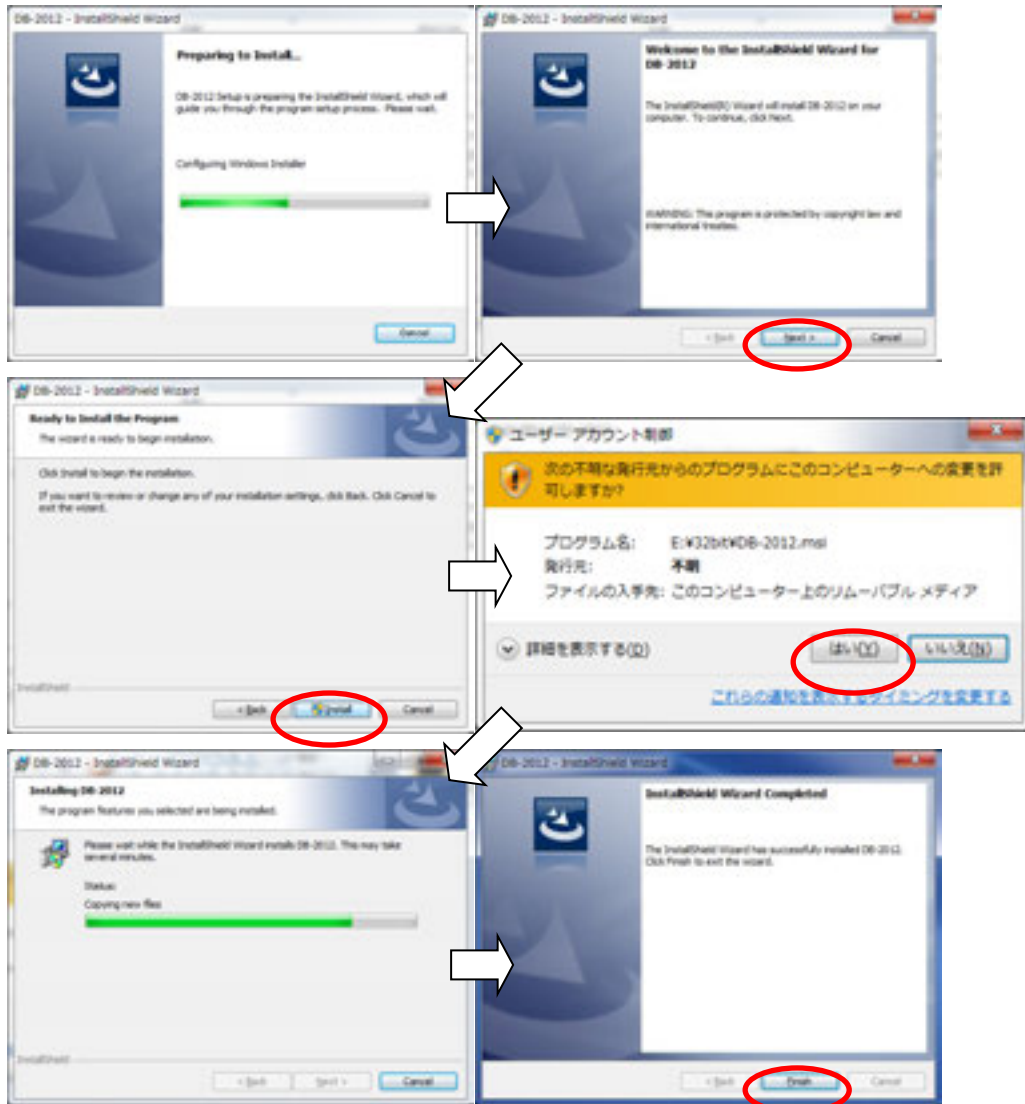



## バックアップした測定データファイルを新しいアプリケーションで使う


- バックアップしておいたデータベースファイル (Master\_cvndb1.db) と、FFT 及び時間波形データファイルファイルを、エクスプローラを使って、新しいバージョンの DB-2012 をインストールしたフォルダ (元のフォルダ) に保存して下さい。

データベースファイルは C:¥IMV¥DB-2012¥Master\_cvndb1.db


FFT 及び時間波形ファイル C:¥IMV¥DB-2012¥Wave 以下に保存して下さい。

アンインストールする前にデスクトップへバックアップを取ったファイルを元に戻します。

Master\_cvndb1.db と Wave フォルダを選択し、右クリックをし、切り取りを選択します。

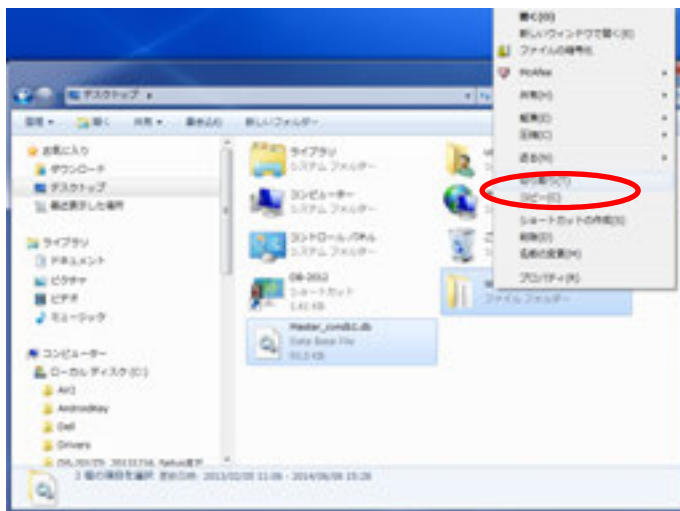

C:¥IMV¥DB-2012 フォルダに移動し、DB-2012 フォルダを右クリックで、貼り付けを行います。

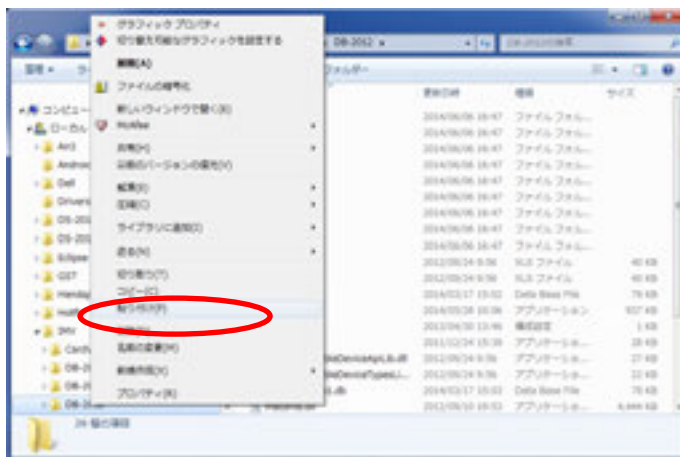



Master\_cvndb1.db が存在しているので、移動して置換を選択すれば、データの復元が完了となります。



以上でアップデートは終了です。